Seri VivoMini
UN

Panduan Pengguna

ID9802
Edisi Revisi V2
Oktober 2014

Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Layanan dan Dukungan

Kunjungi situs Web dalam berbagai bahasa di **http://support.asus.com**

Batasan Kewajiban

Tentang panduan pengguna ini 4
Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini 4
Tipografi 4
Isi kemasan 5

Mengenal VivoMini **7**
Fitur 8
Bagian depan 8
Tampilan Kiri 9
Bagian belakang 10

Menggunakan VivoMini **13**
Persiapan 14
Menyambungkan adaptor daya AC ke VivoMini 14
Menyambungkan panel layar ke VivoMini 16
Menyambungkan keyboard atau mouse USB 17
Menghidupkan VivoMini 17
Mematikan VivoMini 18
Mengalihkan VivoMini ke mode tidur 18
Membuka BIOS Setup (Konfigurasi BIOS) 18
Membuka BIOS dengan cepat 18

Peningkatan kemampuan memori **19**
Meningkatkan kemampuan modul memori 20

Lampiran **27**
Informasi keselamatan 28
Mengkonfigurasi sistem 28
Pemeliharaan selama penggunaan 28
Informasi Peraturan 30
Informasi kontak ASUS 36

Tentang panduan pengguna ini

Panduan ini memberikan informasi mengenai fitur perangkat keras dan perangkat lunak dari PC Anda, yang disusun menurut urutan bab berikut ini:

Bab 1: Mengenal VivoMini

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang komponen perangkat keras pada VivoMini.

Bab 2: Menggunakan VivoMini

Bab ini memberikan Anda informasi tentang cara menggunakan VivoMini.

Bab 3: Peningkatan kemampuan memori

Bagian ini akan memberikan informasi tentang cara meningkatkan kemampuan modul memori dari VivoMini.

Lampiran

Bagian ini menyediakan pemberitahuan dan pernyataan keselamatan untuk VivoMini Anda.

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERINGATAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman saat menjalankan tugas tertentu dan mencegah kerusakan data dan komponen VivoMini Anda.

Tipografi

Cetak Tebal	= Menunjukkan menu atau item yang harus dipilih.
Cetak Miring	= Ini menunjukkaan bagian yang dapat Anda lihat dalam panduan ini.

Isi kemasan

Paket VivoMini ini dilengkapi sejumlah item berikut:

VivoMini



DVD Driver**

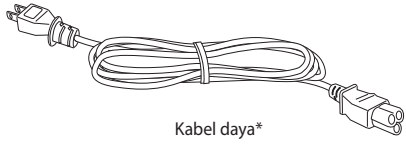

Kabel daya*

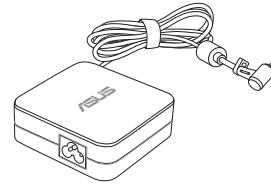

Adaptor daya AC*

Dokumentasi teknis

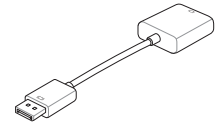

Adapter DisplayPort ke VGA**

CATATAN:

- *Spesifikasi produk dan isi kemasan yang sebenarnya dapat beragam menurut jenis model VivoMini atau menurut negara maupun wilayah.
- **Ketersediaan dan jumlah item tersebut beragam, tergantung pada paket VivoMini.
- Jika perangkat atau komponennya rusak maupun tidak berfungsi saat penggunaan yang normal dan tepat selama masa berlaku jaminan berlangsung, bawa kartu jaminan ke Pusat Layanan ASUS untuk meminta penggantian komponen yang rusak.

1

Mengenal VivoMini

Fitur

Bagian depan

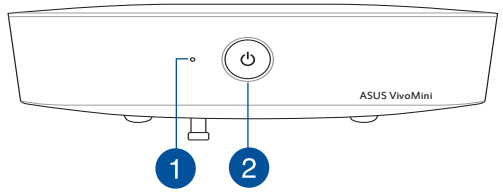

1 Indikator aktivitas drive

Lampu indikator ini akan menyala bila VivoMini Anda mengakses perangkat penyimpanan internal.

2 Tombol Daya

Tombol daya dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan VivoMini. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengalihkan VivoMini ke mode tidur.

Tampilan Kiri

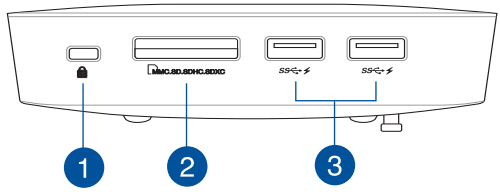

1 Kensington® security slot

Slot keamanan Kensington dapat digunakan untuk melindungi VivoMini menggunakan produk keamanan Kensington®.

2 Pembaca Kartu Memori Flash

Pembaca kartu memori internal dapat digunakan oleh VivoMini untuk membaca dan menulis data ke dan dari kartu SD/SDHC/SDXC/MMC.

> **CATATAN:** Kecepatan transfer sebenarnya dapat tergantung pada spesifikasi kartu memori.

3 Port USB 3.0

Port USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) ini menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel juga dengan USB 2.0. Port ini juga mendukung teknologi Pengisian Daya Baterai 1.2 yang memungkinkan Anda mengisi daya perangkat USB.

Bagian belakang

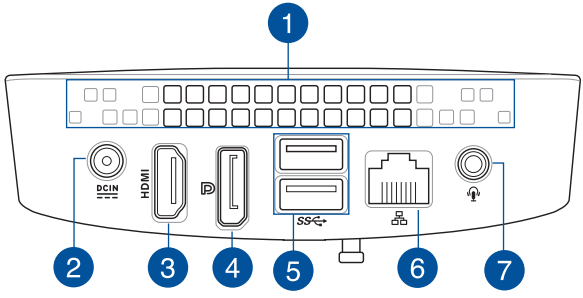

1 Ventilasi Udara

Ventilasi udara memungkinkan udara panas keluar dari chassis VivoMini.

> **CATATAN:** Ventilasi udara di sisi bawah VivoMini memungkinkan udara sejuk masuk ke dalam perangkat. Sebaiknya letakkan VivoMini di atas permukaan yang rata dan stabil untuk ventilasi udara yang optimal.

> **PENTING!** Untuk pembuangan panas dan ventilasi udara yang optimal, pastikan ventilasi udara telah bebas dari benda apapun yang menghalanginya.

2 DCIN Input daya (DC 19V)

Adaptor daya yang tersedia mengkonversi daya AC ke DC untuk digunakan dengan soket ini. Daya yang mengalir melalui soket ini akan memasok daya ke VivoMini. Agar tidak terjadi kerusakan pada VivoMini, gunakan selalu adaptor daya yang disediakan.

> **PERINGATAN!** Adaptor daya dapat menjadi panas saat digunakan. Jangan tutup adaptor dan jauhkan dari tubuh Anda.

3 HDMI

Port HDMI

Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) mendukung perangkat Full-HD, seperti TV atau monitor LCD, untuk memungkinkan tampilan pada layar eksternal yang lebih besar.

4

Port DisplayPort

DisplayPort akan mengirim output digital berperforma tinggi dari VivoMini ke perangkat layar, misalnya TV LCD atau monitor HD.

5 SS

Port USB 3.0

Port USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) ini menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel juga dengan USB 2.0.

6

Port LAN

Port LAN RJ-45 8-pin mendukung kabel Ethernet standar untuk membuat sambungan ke jaringan lokal.

7

Port soket kombo headphone output/mikrofon input

Port ini dapat digunakan untuk menyambungkan VivoMini ke speaker atau headphone dengan amplifier. Anda juga dapat menggunakan port ini untuk menyambungkan VivoMini ke mikrofon eksternal.

2

Menggunakan VivoMini

Persiapan

Menyambungkan adaptor daya AC ke VivoMini

Untuk Menyambungkan adaptor daya AC ke VivoMini:

A. Sambungkan kabel daya AC ke konverter AC-DC.

B. Pasang adaptor daya AC ke catu daya 100 V~240 V.

C. Pasang konektor daya DC ke input daya (DC) di VivoMini Anda.

CATATAN: Tampilan adaptor daya mungkin berbeda, tergantung pada model dan kawasan Anda.

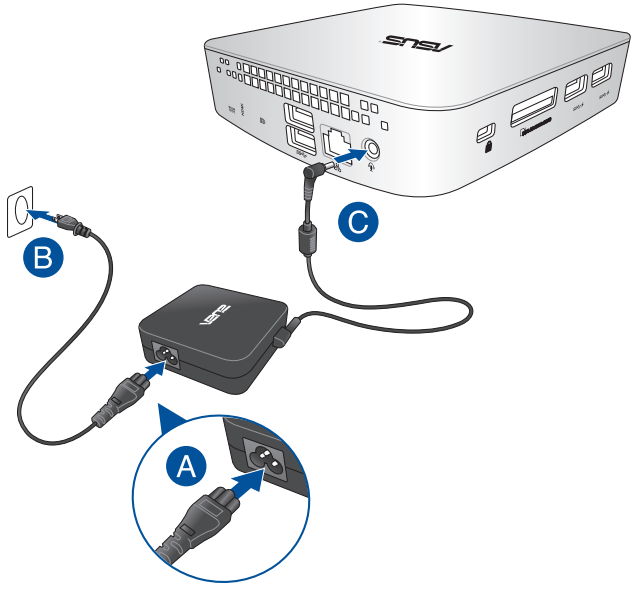

PENTING!

- Kami sangat menyarankan agar Anda hanya menggunakan adaptor daya AC dan kabel yang disertakan dengan VivoMini.
- Kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan soket dinding yang telah diarde saat mengoperasikan VivoMini.
- Stopkontak harus dapat diakses dengan mudah dan terjangkau dari VivoMini.
- Untuk memutuskan sambungan VivoMini dari catu daya utama, lepas VivoMini dari stopkontak.

CATATAN:

Informasi adaptor daya:

- Tegangan masuk: 100-240Vac
- Frekuensi masuk: 50-60Hz
- Nilai arus keluar: 3.42 A (65 W)
- Nilai tegangan keluar: 19V

Menyambungkan panel layar ke VivoMini

Anda dapat menyambungkan panel layar atau proyektor ke VivoMini yang memiliki soket berikut:

- Soket HDMI
- Konektor DisplayPort
- Konektor VGA (gunakan dengan DisplayPort untuk adapter VGA atau HDMI untuk adapter VGA)
- Soket DVI (gunakan dengan DisplayPort untuk adapter DVI atau HDMI untuk adapter DVI)

CATATAN: Adapter DisplayPort ke DVI, HDMI untuk adapter DVI, DisplayPort untuk adapter VGA, atau HDMI untuk adapter VGA masing-masing dijual terpisah.

Untuk menyambungkan panel layar ke VivoMini:

Sambungkan kabel layar ke port HDMI atau DisplayPort.

Menyambungkan layar melalui port HDMI

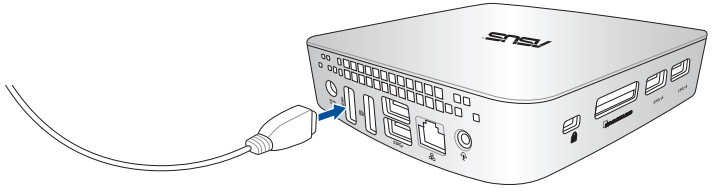

Menyambungkan layar melalui port DisplayPort

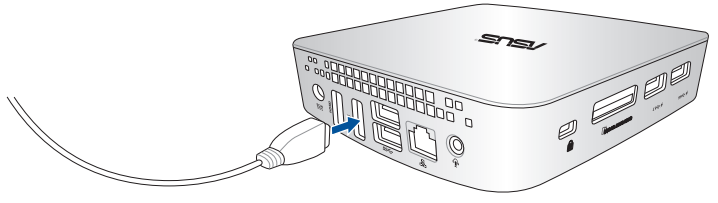

Menyambungkan keyboard atau mouse USB

Biasanya, Anda dapat menyambungkan keyboard dan mouse USB apapun ke VivoMini. Anda juga dapat menyambungkan dongle USB pada rangkaian keyboard dan mouse nirkabel.

Untuk menyambungkan keyboard dan mouse ke VivoMini:

Sambungkan kabel USB dari keyboard dan mouse ke salah satu port USB 2.0 di VivoMini.

> **CATATAN:** Sebaiknya gunakan port USB pada panel belakang dari VivoMini saat menyambungkan keyboard atau mouse berkabel.

Menghidupkan VivoMini

Tekan tombol daya untuk menghidupkan VivoMini.

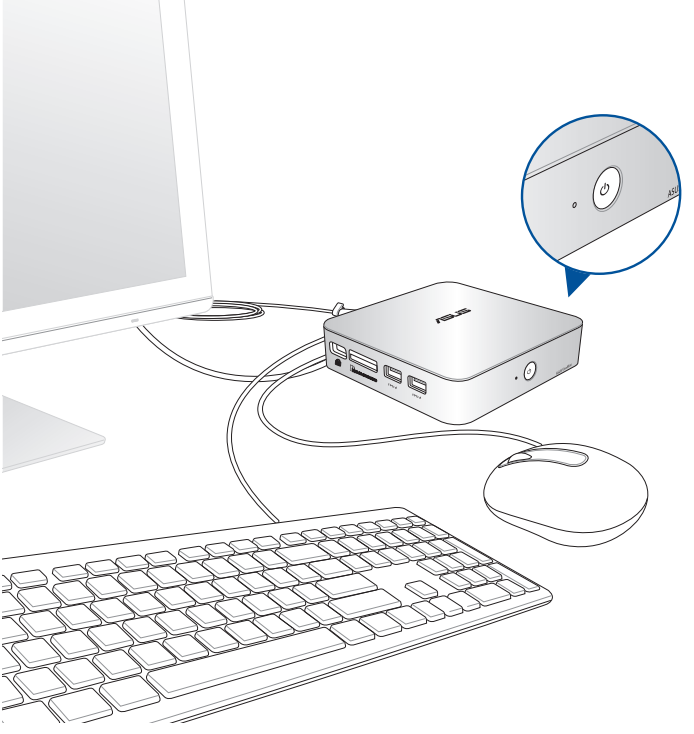

Mematikan VivoMini

Jika VivoMini tidak merespons, tekan terus tombol daya selama minimal 4 detik hingga VivoMini mati.

Mengalihkan VivoMini ke mode tidur

Untuk mengalihkan VivoMini ke mode Sleep (Tidur), tekan satu kali tombol Daya.

Membuka BIOS Setup (Konfigurasi BIOS)

BIOS (Basic Input and Output System) menyimpan pengaturan perangkat keras sistem yang diperlukan untuk pengaktifan sistem dalam VivoMini.

Dalam situasi normal, pengaturan BIOS default berlaku pada sebagian besar kondisi untuk memastikan performa yang optimal. Jangan ubah pengaturan BIOS default, kecuali dalam situasi berikut ini:

- Pesan kesalahan muncul di layar selama proses booting up sistem berlangsung dan meminta Anda menjalankan BIOS Setup (Konfigurasi BIOS).
- Anda memasang komponen sistem baru yang memerlukan dilakukannya pengaturan atau pembaruan BIOS lebih lanjut.

PERINGATAN! Pengaturan BIOS yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakstabilan atau kegagalan booting. Kami sangat menyarankan agar Anda mengubah pengaturan BIOS hanya dengan bantuan dari staf layanan resmi.

Membuka BIOS dengan cepat

Untuk membuka BIOS dengan cepat:

- Tekan tombol daya selama minimal 4 detik untuk mematikan VivoMini, tekan kembali tombol daya untuk menghidupkan VivoMini, lalu tekan <F2> atau <Del> saat POST berlangsung.
- Bila PC dalam kondisi mati, lepas kabel daya dari soket daya VivoMini. Sambungkan kembali kabel daya, lalu tekan tombol daya untuk menghidupkan VivoMini. Tekan <F2> atau <Del> saat POST berlangsung.

CATATAN: POST (Power-On Self Test) adalah serangkaian pengujian diagnosis dengan kontrol perangkat lunak yang berjalan bila PC dihidupkan.

3

Peningkatan kemampuan memori

Meningkatkan kemampuan modul memori

VivoMini dilengkapi dua slot memori SO-DIMM yang dapat digunakan untuk memasang dua SO-DIMM bukan ECC 1.35 V DDR3 204-pin sebesar 2 GB, 4 GB, atau 8 GB tanpa buffering dengan kapasitas memori maksimum sebesar 16 GB.

PENTING!

- Sebaiknya ganti modul memori di bawah pengawasan petugas profesional. Kunjungi pusat layanan ASUS untuk bantuan lebih lanjut.
- Kunjungi http://www.asus.com untuk daftar DIMM yang kompatibel. Anda hanya dapat memasang 1.35 V DDR3 SO-DIMM ke slot DIMM VivoMini.

PERINGATAN!

- Pastikan tangan Anda kering sebelum memulai proses pemasangan.
- Sebelum memasang modul memori, gunakan tali gelang yang telah diarde atau sentuh benda maupun logam yang telah diarde dengan aman untuk menghindari kerusakan akibat listrik statis.

Untuk memasang atau meningkatkan kemampuan modul memori.

1. Nonaktifkan VivoMini, lalu lepas sambungan semua kabel dan periferal.
2. Letakkan VivoMini di atas permukaan datar dan stabil dengan sisi atas menghadap ke bawah.

3. Gunakan obeng pipih atau penjepit kertas yang telah diluruskan, lepas bantalan karet dari bagian bawah, lalu sisihkan.

PENTING! Perhatikan arah bantalan karet yang berlubang pada penutupnya dan angka yang tertera di bawah masing-masing bantalan karet. Angkat tersebut menunjukkan urutan yang harus diikuti saat melepas bantalan karet dari slotnya. Untuk informasi rinci, lihat gambar berikut.

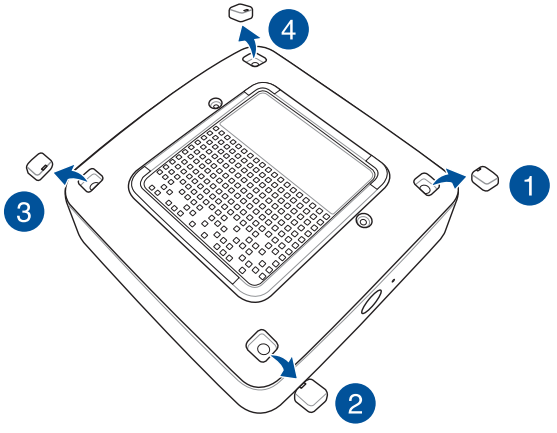

4. Lepas keempat sekrup yang mengencangkan penutup.

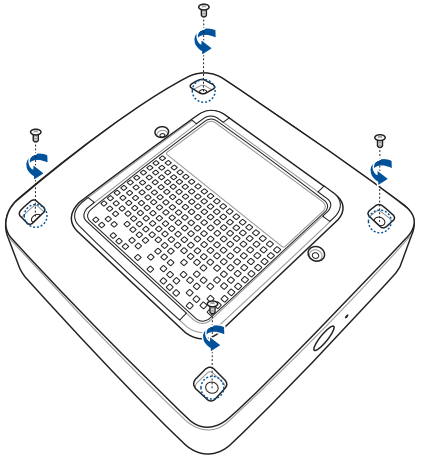

5. Ambil satu sekrup dari sekrup yang dilepas sebelumnya, lalu letakkan pada lubang. Biarkan sekrup lainnya.

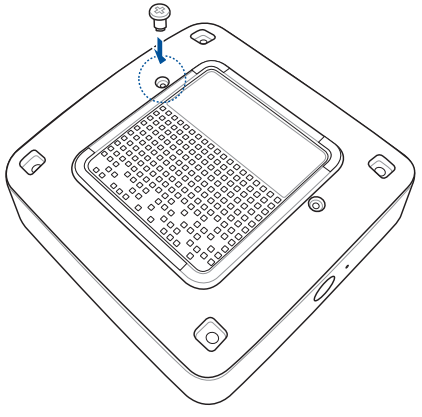

6. Tahan sekrup, lalu tarik penutup ke luar secara perlahan dari sisi bawah VivoMini. Gunakan tangan lain Anda untuk menahan VivoMini pada tempatnya.

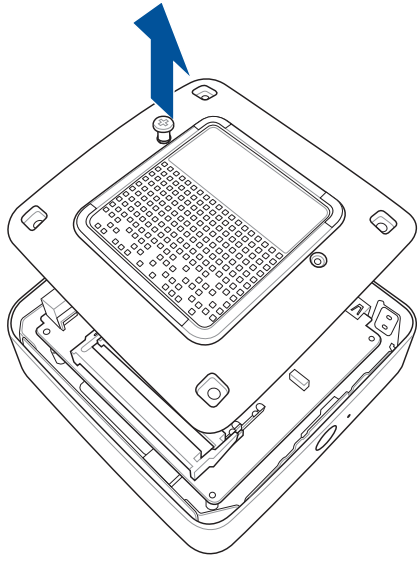

7. Sejajarkan dan masukkan modul memori ke dalam slot (A), lalu tekan (B) hingga terpasang dengan benar pada tempatnya. Ulangi langkah yang sama untuk memasang memori modul lainnya.

PENTING! Pasang selalu di slot paling bawah terlebih dulu.

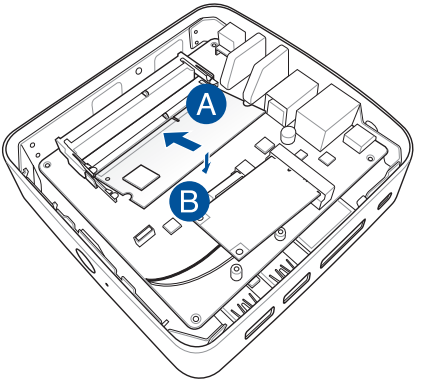

8. Lepas sekrup yang Anda pasang sebelumnya pada pelindung bawah (A), lalu sejajarkan dan masukkan kembali penutup bawah ke VivoMini (B)

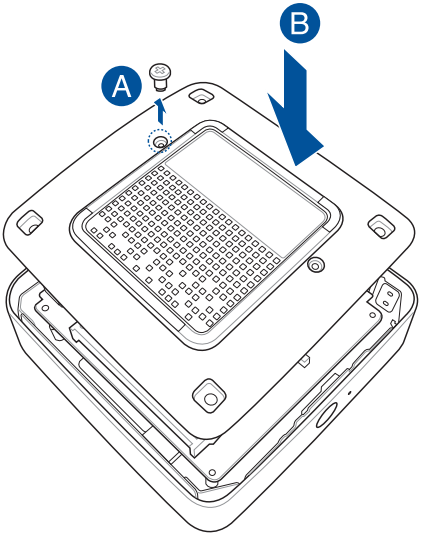

9. Pasang kembali sekrup untuk mengunci penutup pada bagian bawah kotak utama.

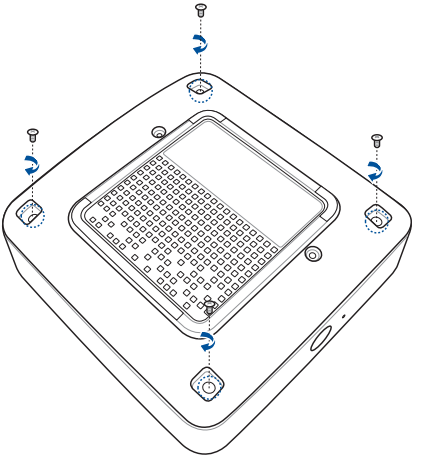

10. Pasang kembali bantalan karet pada masing-masing lubang sekrup.

PENTING! Perhatikan arah bantalan karet yang berlubang pada penutupnya dan angka yang tertera di bawah masing-masing bantalan karet. Angka tersebut menunjukkan urutan yang harus diikuti saat memasang kembali bantalan karet ke slotnya. Untuk informasi rinci, lihat gambar berikut.

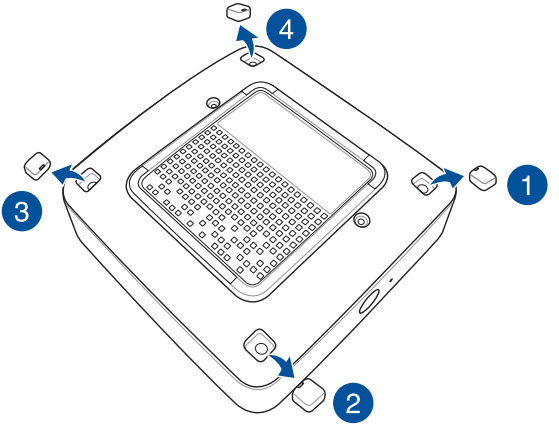

Lampiran

Informasi keselamatan

VivoMini dirancang dan diuji untuk memenuhi standar keselamatan terbaru terkait dengan peralatan teknologi informasi. Namun, untuk memastikan keselamatan Anda, baca petunjuk keselamatan berikut.

Mengkonfigurasi sistem

- Baca dan patuhi semua petunjuk dalam dokumen ini sebelum Anda mengoperasikan sistem.
- Jangan gunakan produk ini di dekat sumber air atau panas.
- Konfigurasikan sistem pada permukaan yang stabil.
- Celah pada chassis berfungsi sebagai ventilasi. Jangan halangi atau tutup celah tersebut. Pastikan Anda memberikan ruang yang luas di sekitar sistem untuk ventilasi. Jangan masukkan benda apapun ke dalam celah ventilasi.
- Gunakan produk ini di lingkungan dengan suhu antara 0˚C (32°F) hingga 35˚C (95°F).
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi, pastikan arus ampere total pada perangkat yang tersambung ke kabel ekstensi tidak melebihi arus ampere kabel.

Pemeliharaan selama penggunaan

- Jangan injak kabel daya atau jangan letakkan benda apapun di atasnya.
- Jangan biarkan air atau cairan lain jatuh ke sistem.
- Bila sistem dimatikan, arus listrik dalam jumlah kecil tetap mengalir. Lepas selalu kabel daya dari stopkontak sebelum membersihkan sistem.
- Jika Anda mengalami masalah teknis berikut ini dengan produk, lepas kabel daya, lalu hubungi teknisi layanan resmi atau peritel Anda.
  - Kabel atau konektor daya rusak.
  - Cairan jatuh ke sistem.
  - Sistem tidak berfungsi dengan benar meskipun Anda telah mematuhi petunjuk pengoperasian.
  - Sistem terjatuh atau kabinet rusak.
  - Performa sistem berubah.

Peringatan Baterai Logam Lithium

PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika baterai tidak dipasang dengan benar. Ganti baterai dengan jenis yang sama atau setara sesuai saran produsen. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk produsen.

JANGAN BONGKAR

Jaminan tidak berlaku untuk produk yang telah dibongkar oleh pengguna

Buang VivoMini ini ke dalam sampah umum. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota anda.

Informasi Peraturan

REACH

Sesuai dengan kerangka kerja peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kami mempublikasikan zat kimia yang terkandung dalam produk kami di situs Web ASUS REACH di **h**ttp://csr.asus.com/english/REACH.htm

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berawal dari komitmen kami untuk memenuhi standar terbaik dalam melindungi lingkungan. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang memudahkan Anda mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, atau materi kemasan secara bertanggung jawab. Kunjungi http://csr.asus.com/english/Takeback.htm untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah.

Informasi Lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keamanan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi bodi VivoMini, kecuali di sisi adanya port IO.

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15.
Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya dan.
- Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu.

Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

PERHATIAN: Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tegas oleh pihak penerima jaminan perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Peringatan pemaparan RF

Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan antena yang digunakan untuk unit pemancar ini harus dipasang dengan jarak pemisah minimal 20 cm dari semua orang dan tidak boleh berbagi lokasi atau dioperasikan bersama dengan antena atau pemancar lainnya. Pengguna akhir dan pihak yang memasangnya harus memiliki dokumen petunjuk pemasangan antena dan kondisi pengoperasian pemancar yang sesuai untuk memenuhi kepatuhan pemaparan RF.

Pernyataan Kepatuhan (Petunjuk R&TTE 1999/5/EC)

Item berikut telah diselesaikan dan dianggap sesuai dan memadai:

- Persyaratan penting sebagaimana dalam [Ayat 3]
- Persyaratan perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan sebagaimana dalam [Ayat 3.1a]
- Pengujian untuk keselamatan listrik berdasarkan [EN 60950]
- Persyaratan perlindungan untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [Ayat 3.1b]
- Pengujian untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Penggunaan efektif spektrum radio sebagaimana dalam [Aryat 3.2]
- Pengujian radio sesuai berdasarkan [EN 300 328-2]

Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis

Beberapa wilayah Perancis menerapkan batasan pita frekuensi. Kondisi terburuk untuk daya maksimum yang disahkan di dalam ruangan adalah:

- 10mW untuk seluruh pita 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW untuk frekuensi antara 2446,5 MHz hingga 2483,5 MHz

CATATAN: Saluran 01 hingga 13 beroperasi dalam pita 2446,6 MHz hingga 2483,5 MHz.

Berikut adalah beberapa kemungkinan penggunaan di luar ruangan: Di properti pribadi atau properti pribadi milik umum, penggunaan diatur dalam prosedur pengesahan awal oleh Menteri Pertahanan dengan daya maksimum yang disahkan adalah 100mW dalam pita 2446,5–2483,5 MHz. Penggunaan di luar ruangan pada properti umum tidak diizinkan.

Di departemen yang tercantum di bawah ini, untuk seluruh pita 2,4 GHz:

- Daya maksimum yang disahkan untuk di dalam ruangan adalah 100mW
- Daya maksimum yang disahkan untuk di luar ruangan adalah 10mW

Departemen yang mengizinkan penggunaan pita 2400–2483,5 MHz dengan EIRP kurang dari 100mW di dalam ruangan dan kurang dari 10mW di luar ruangan:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Persyaratan ini cenderung berubah seiring waktu, sehingga Anda dapat menggunakan kartu LAN nirkabel di lebih banyak wilayah di Perancis. Untuk informasi terkini, periksa ART (www.art-telecom.fr)

CATATAN: Kartu WLAN Anda akan mentransmisi kurang dari 100mW, namun lebih dari 10mW.

Pernyataan Departemen Komunikasi Kanada

Peralatan digital ini tidak melampaui standar Kelas B untuk emisi suara radio dari peralatan digital yang ditetapkan dalam Peraturan Interferensi Radio Departemen Komunikasi Kanada.

Peralatan digital kelas B ini telah memenuhi persyaratan ICES-003 Kanada.

Penandaan CE

Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 2004/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah".

Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda

N. America	2.412-2.462 GHz	Saluran 01 hingga Saluran11
Japan	2.412-2.484 GHz	Saluran 01 hingga Saluran14
ETSI Eropa	2.412-2.472 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 13

Produk telah sesuai dengan ENERGY STAR

ENERGY STAR adalah program bersama Lembaga Perlindungan Lingkungan AS dan Departemen Energi AS yang membantu kami menghemat biaya dan melindungi lingkungan melalui produk dan penerapan hemat energi.

Semua produk ASUS berlogo ENERGY STAR sesuai dengan standar ENERGY STAR dan fitur manajemen daya diaktifkan secara default. Monitor dan komputer akan diatur ke mode tidur secara otomatis setelah 10 dan 30 menit tanpa aktivitas. Untuk mengaktifkan komputer, klik mouse atau tekan salah satu tombol keyboard.

Kunjungi http://www.energy.gov/powermanagement untuk informasi rinci tentang manajemen daya serta manfaatnya terhadap lingkungan. Kunjungi juga http://www.energystar.gov untuk informasi rinci tentang program bersama ENERGY STAR.

CATATAN: Energy Star TIDAK didukung di produk berbasis Freedos dan Linux.

Informasi kontak ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Alamat	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telepon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Alamat situr	http://www.asus.com

Bantuan teknis

Telepon	+86-21-38429911
Fax	+86-21-58668722, Ekstensi 9101#
Bantuan secara Online	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Alamat	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telepon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Alamat situr	http://usa.asus.com

Bantuan teknis

Bantuan lewat fax	+1-812-284-0883
Dukungan umum	+1-812-282-2787
Bantuan secara Online	https://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Jerman dan Austria)

Alamat	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Alamat situr	http://www.asus.com/de
Kontak online	http://eu-rma.asus.com/sales

Bantuan teknis

Telepon	+49-2102-5789555
Bantuan lewat fax	+49-2102-959911
Bantuan secara Online	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

Produsen	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telepon:	+886-2-2894-3447
	Alamat:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Perwakilan Resmi di Eropa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**VivoMini**
Model name :	**UN62,UN42**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Original Declaration Date: 06/10/2014

Corrected Declaration Date: 10/10/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : VivoMini

Model Number : UN62,UN42

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**



Signature :

Date : **Oct. 06, 2014**

Ver. 140331